



Fig. 1
Lid
Cover with
Tape



Fig. 2
Flip-top
piece
with
valve

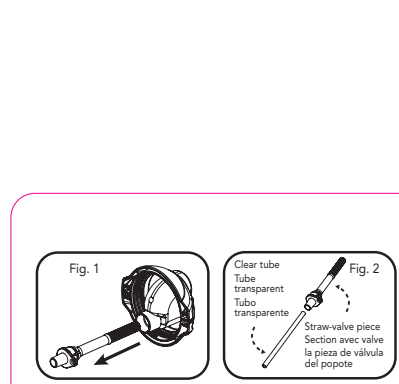


Fig. 3
Lid
Cover with
Tape



Fig. 4
Lid
Cover with
Tape



Fig. 5
Lid
Cover with
Tape

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2011 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN AND THE CLICK LOCK LOGO ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 16689 SCHOENBORN ST., NORTH HILLS, CA 91343. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIEO CT., BRAMPTON, ONT. L6S 6E3. U.S. PATENT NO. 7,516,862 AND ADD'L PATS. PEND.

800.344.BABY (2226)
www.munchkin.com

CCD-0057-000 REV 1

Back

munchkin



Flip Straw Cup

Please SAVE Instructions

TO CLEAN: Wash all parts separately before first use. Disassemble after each use and wash all parts in warm soapy water or in top rack of dishwasher. Before first use, squeeze the round base of the silicone straw-valve piece to activate the valve.

To remove entire straw for cleaning:

1. From inside the lid, pull straw where it attaches to lid. (See Fig. 1)
2. Separate white tube from straw-valve piece (See Fig. 2).

To reassemble cup after cleaning:

1. Remove flip-top from lid.
2. Push straw-valve piece back through straw hole from inside lid.
3. Align flip-top piece to the lid as shown in Figure 3.
4. Snap flip-top into holes until it clicks.
5. Secure straw into the straw cutout on flip-top. (See Fig. 4)
6. Re-attach white tube to the straw-valve piece on the inside of lid.

NOTE: To ensure a leak-proof seal, turn lid to tighten until the CLICK is heard (See Fig. 5).

CAUTION: Wash and inspect before use. Do not microwave or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Inspect before

Front

FLIP STRAW CUP

use. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child.

Tasse à clapet avec paille
Prière de CONSERVER ces instructions

NETTOYAGE : Laver toutes les pièces séparément avant la première utilisation. Démontez après chaque utilisation et laver toutes les pièces avec de l'eau savonneuse tiède ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Avant la première utilisation, presser la base ronde de la partie de la paille contenant la valve pour activer cette dernière.

Pour enlever complètement la paille afin de nettoyer :

1. Tirer la paille de l'intérieur du couvercle, là où elle s'attache au couvercle (voir Fig. 1).
2. Séparer le tube blanc de la partie de la paille contenant la valve (voir Fig. 2).

Pour réassembler la tasse après le nettoyage :

1. Retirer le clapet du couvercle.
2. Insérer la paille contenant la valve dans l'orifice de la paille par l'intérieur du couvercle.
3. Placer le clapet en face du trou jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
4. Engager le clapet dans les trous jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
5. Placer la paille dans la découpe sur le clapet (voir fig. 4).
6. Rattacher le tube blanc à la partie de la paille contenant la valve sur l'intérieur du couvercle.

REMARQUE : Pour assurer une fermeture hermétique sans fuites, visser le couvercle jusqu'à ce qu'un DÉCLIC se produise (voir Fig. 5).

ATTENTION : Laver et vérifier l'article avant l'emploi. Ne pas mettre au micro-ondes ou utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser. Vérifier l'article avant l'emploi. Jeter et remplacer l'article au premier signe de détérioration. Toujours tester la température avant de donner à boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse. La paille n'est pas conçue pour servir de jouet-dentition. Ne

pas laisser l'enfant mordre ou mastiquer la paille. Ne jamais laisser l'enfant utiliser la tasse sans surveillance. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant.

Vasito con popote plegable
CONSERVE estas instrucciones

PARA LIMPIAR: Lave todas las piezas por separado antes de usar el vasito por primera vez. Desarme el vasito después de cada uso y lave todas sus piezas con agua jabonosa tibia o en la parte superior del lavaplatos. Antes de usar el vasito por primera vez, apriete la base redonda de la sección del popote de silicona con válvula para activar la válvula.

Para quitar todo el popote para limpiarlo:

1. Desdise el interior de la tapa, jale del popote desde el punto donde se conecta con la tapa (Vea la Fig. 1).
2. Separe el tubo blanco de la sección del popote con válvula (Vea la Fig. 2).

Para volver a armar el vasito después de limpiarlo:

1. Quite la cubierta plegable de la tapa.
2. Desdise el interior de la tapa, inserte la sección del popote con válvula a través del orificio para el popote.
3. Alinee la cubierta plegable con la tapa como se muestra en la Fig. 3.
4. Encaje a presión la cubierta plegable en los orificios. (Vea la Fig. 4).
5. Fije el popote en el orificio de la cubierta plegable (Vea la Fig. 4).
6. Vuelva a conectar el tubo blanco a la sección del popote con válvula en el interior de la tapa.

NOTA: Para asegurar un cierre a prueba de fugas, gire la tapa para cerrarla firmemente hasta escuchar un CLIC (Vea la Fig. 5).

PRECAUCIÓN: Lave e inspeccione antes de usar. No meta en el microondas ni use con líquidos calientes. No hierva ni esterilice. Inspeccione antes de usar. Desarme y reemplace al primer signo de daño. Siempre verifique la temperatura antes de beber. No deje que el niño camine o corra con el vasito. El popote no está hecho para usarse como mordedor. No deje que el niño muerda o mastique el popote. No deje solo al niño durante el uso del producto. Despeche todos los componentes del empaque antes de darle el producto al niño.

Inside Left

Inside Right